Spanish

Reloj controlado por radio

con horario de verano, calendario, repetición de alarma y luz

ESPAÑOL

Manual de instrucciones

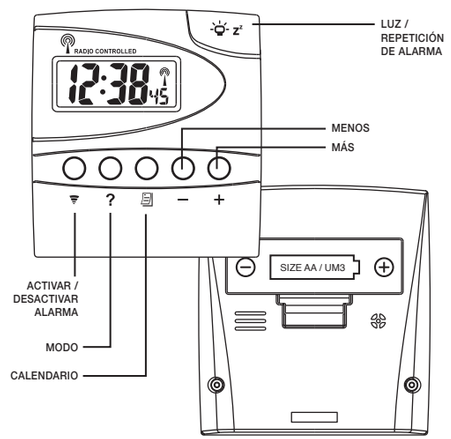

DENVER RC105 MANUAL (Spanish)
SIZE: W75 X H80 (mm)
BY EMILY TSOI 01/12/06 FILM 01/12/06

CARACTERÍSTICAS

* Calendario
* Controlado por señal de radio (Def77 alemán)
* Función de zona horaria (T +/- 1)
* Horario de verano
* Función de repetición de alarma ascendente en cinco pasos
* Función de luz de fondo
* Botón de detención de alarma y luz de fondo en la parte superior
* Funcionamiento con una pila (1,5 v)

PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA LCD

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Señal de radio		Indicación de alarma activada
	Indicación de zona horaria		Indicación de horario de verano
/	Visualización de zona horaria +/- 1 hora		Indicación de repetición de alarma

Colocación de las pilas

* Abra la tapa de las pilas. Introduzca una pila de tamaño AA en el compartimiento. Consulte el esquema para colocarlas en la posición adecuada.

Ajustar la hora

* Una vez colocada la pila, el reloj recibirá automáticamente la señal de radio. Este proceso tardará unos dos minutos en finalizar, el indicador de la señal de radio se encenderá y parpadeará durante este tiempo.

* Si se recibe la señal de radio, el reloj se ajustará automáticamente y aparecerá el indicador de señal de radio.

* Si no se recibe la señal de radio, el indicador de señal de radio estará desactivado.
  Ajuste el reloj de forma manual como se indica a continuación:

* Mantenga pulsado MODO durante dos segundos. Los dígitos de año parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustar el año.

* Pulse MODO para seleccionar el mes. Los dígitos de mes parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustar el mes.

* Pulse MODO para seleccionar el día. Los dígitos de día parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustar el día.



* Pulse MODO para seleccionar la hora. Los dígitos de hora parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustar la hora.

* Pulse MODO para seleccionar los minutos. Los dígitos de minutos parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustar los minutos.

* Pulse MODO para volver a la visualización normal de la hora.



Selección de formato de visualización de 12 o de 24 horas

* Pulsando " + " cambiará el formato entre 12 y 24 horas.

NOTA

1. El ajuste manual sólo es posible cuando la señal de radio no se recibe. El ajuste manual puede activarse manteniendo pulsado el botón MODO cuando la señal de radio no se reciba.
2. Puede activarse el avance rápido pulsando MÁS o MENOS durante dos segundos el cualquier modo de configuración.

Visualización del calendario

Pulse CALENDARIO para visualizar el calendario, volverá a mostrar la hora normal de forma automática a los cinco segundos.

Función de alarma

Presione el boton MODE y en la pantalla se reflejara el simbolo al que significa el simbolo de alarma. Luego presione durante 3 segundos mas el boton MODE para adjustar lo hora.
Pulse MÁS o MENOS. Pulse MODO para ajustar los minutos.
Los dígitos de minutos parpadearán. Pulse MÁS o MENOS para ajustarlos. A continuación, pulse MODO para volver a la visualización normal de la hora. Pulse MODO para visualizar la hora de la alarma, volverá a mostrar la hora normal de forma automática a los cinco segundos.

Pulse ACTIVAR / DESACTIVAR ALARMA para activar o desactivar la función de alarma. El indicador de alarma se ilumina cuando la alarma está activada.
Cuando la alarma está activada, puede detenerse pulsando el botón ACTIVAR / DESACTIVAR ALARMA o el botón LUZ / REPETICIÓN DE ALARMA. Si se detiene pulsando el botón LUZ / REPETICIÓN DE ALARMA, parpadeará el indicador de repetición de alarma y repetirá la alarma a los cuatro minutos.

NOTA:
Si la alarma está activada y no se pulsa ningún botón para detenerla, se detendrá a los 10 minutos.

Función de zona horaria

Pulse MÁS o MENOS durante dos segundos para cambiar de zona horaria (sólo zona horaria de +/-1 hora). El indicador de zona horaria y +1 o -1 se encenderán.

Función de luz de fondo

Pulse el botón LUZ / REPETICIÓN DE ALARMA para iluminar la pantalla durante cinco segundos.

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, depositelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente. Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONIC A/S

CE

www.denver-electronics.com